

VITAMMY®

thermo 2X

Model: SS01A(160*140)-2X



INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

Przed użyciem urządzenia należy zapoznać się z instrukcją obsługi.

SPIS TREŚCI

Instrukcja użytkownika	1
Wprowadzenie	3
Instrukcja użycia i ogólny opis działania urządzenia	4
Środki ostrożności, ostrzeżenia i informacje dotyczące bezpieczeństwa	5
Zasady bezpieczeństwa	6
Inne wskazówki	8
Przechowywanie elektrycznego koca rozgrzewającego	9
Utylizacja niepotrzebnego sprzętu przez użytkowników domowych w Unii Europejskiej	9
Wymiary i specyfikacja techniczna	10
Objaśnienia użytych znaków	11
Gwarancja	12
Informacje Kontaktowe	16

WPROWADZENIE

Dziękujemy za wybór elektrycznej nakładki na łóżko VITAMMY THERMO 2X (SS01A(160*140)-2X).


Nowoczesny, minimalistyczny design oraz miękka i łatwa do czyszczenia tkanina sprawiają, że nakładka idealnie pasuje do każdego wnętrza.

Nakładka VITAMMY® THERMO 2X wyposażona jest w zaawansowany termostat sensorowy, który automatycznie reguluje i utrzymuje pożądaną temperaturę na każdym z poziomów.

Ta instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, zasady dbania o zakupiony produkt oraz przewodnik, jak poprawnie korzystać z urządzenia.

△ Przed pierwszym użyciem należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi.

INSTRUKCJA UŻYCIA I OGÓLNY OPIS DZIAŁANIA URZĄDZENIA

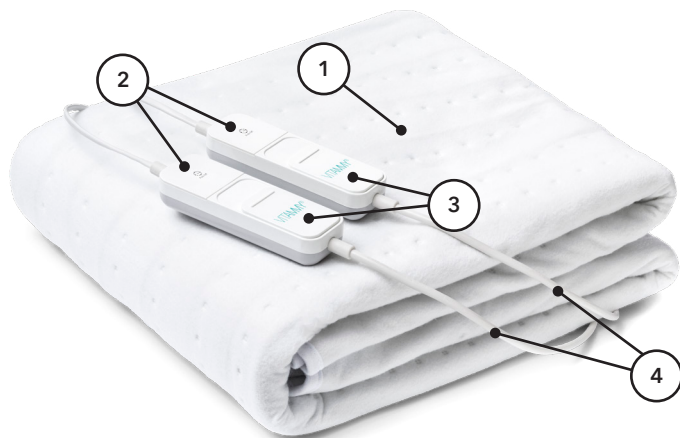

1. Elektryczna nakładka na łóżko
2. Panel kontrolny
3. Regulator temperatury:
 - 1 Niska
 - 2 Średnia
 - 3 Wysoka
4. Przewód zasilania

PRZYGOTOWANIE DO UŻYCIA

⚠ Podczas pierwszego uruchomienia nakładka może silnie pachnieć plastikiem – to normalny objaw, który ustąpi po krótkim czasie.

1. Elektryczną nakładkę na łóżko należy położyć na twardym i nieregulowanym materacu. Podczas snu nakładka powinna leżeć płasko od ramion do stóp. Nakładkę należy rozłożyć z dołączonym kontrolerem skierowanym w stronę górnej części łóżka. Najlepiej, aby strona z panelem kontrolnym znajdowała się blisko barku, aby zapewnić wygodną obsługę. Aby nakładka nie przesuwiała się, ani nie gniotła, do materaca należy mocno przymocować 4 elastyczne pasy, pofałdowana część ma tendencję do wytwarzania wysokiej temperatury, co może być niebezpieczne.
2. Aby nakładka pozostała płaska i czysta oraz by zmniejszyć ryzyko otarć, należy przykryć ją prześcieradłem.

⚠ Nie przykrywaj nakładki THERMO 2X kocem, kołdrą czy inną grubą narzutą – uniemożliwi to bowiem przekazywanie ciepła z nakładki elektrycznej.

3. Podłącz nakładkę do gniazdka, upewniając się, że napięcie znamionowe urządzenia jest zgodne z napięciem w gniazdku.

⚠ Panel kontrolny nakładki elektrycznej powinien być zawsze dostępny i nie wolno go przykrywać.

INSTRUKCJA UŻYCIA

Nakładka elektryczna THERMO 2X wyposażona jest w dwa niezależne przewody zasilające z Panelem Kontrolnym i Regulatorem Temperatury.

1. Włącz nakładkę i wyreguluj temperaturę, wybierając jeden z 3 dostępnych poziomów ciepła, posługując się **Regulatorem Temperatury**. Przesuń przełącznik regulatora w górę na wybraną pozycję – 1,2 lub 3. Na panelu kontrolnym pojawi się odpowiednia cyfra oznaczająca poziom temperatury.
2. Jeśli chcesz, by nakładka szybciej się nagrzała, ustaw najpierw Regulator w pozycji 3. Po uzyskaniu odpowiedniej temperatury zalecamy przesunięcie przełącznika na pozycję 1.
3. Jeśli zamierzasz korzystać z nakładki przez całą noc, zalecamy użycie pozycji 1 na Regulatorze.
4. Aby wyłączyć nakładkę, przesuń przełącznik w dół. Kiedy wyświetlacz zgaśnie, urządzenie jest wyłączone.
5. Po zakończeniu używania nakładki, należy upewnić się, że jest ona wyłączona i w razie potrzeby wyłączyć, używając **Przełącznika Regulatora Temperatury**, aż wskaźnik zgaśnie.
6. W celu ponownego włączenia, użyj Przełącznika Regulatora Temperatury.
7. Jeśli urządzenie nie jest używane, odłącz je od gniazdka.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI, OSTRZEŻENIA I INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

SPRAWDZENIE NAKŁADKI ELEKTRYCZNEJ

Przed każdym użyciem sprawdź, czy nakładka nie jest uszkodzona. Jeśli urządzenie, wtyczka lub nakładka są uszkodzone, natychmiast odłącz je i nie używaj go. Naprawy powinny być wykonywane przez wykwalifikowany personel.

JEŚLI NAKŁADKA NIE DZIAŁA (NIE NAGRZEWA SIĘ), SPRAWDŹ CZY:

- Wtyczka nakładki jest poprawnie podłączona do gniazdka,

- Przewód nie jest przecięty ani wygięty i dobrze łączy nakładkę z wtyczką.

Jeśli nakładka jest uszkodzona, powinna być wymieniona przez producenta, sprzedawcę lub inną wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia niebezpieczeństwa.

△ Naprawy i serwis mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel lub autoryzowany serwis. Jakikolwiek próby ingerencji w mechanizm, kontroler lub przewód spowodują utratę gwarancji.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

- △ Nie zginaj przewodu.
- △ Nie przykrywaj nakładki kocami, kołdrą, ani narzutą.
- △ Panel kontrolny nie powinien być niczym przykryty w trakcie działania.
- △ Podczas długotrwałego używania nakładki, zalecamy ustawić niski poziom temperatury (Niski - 1).
- △ Uważaj, aby nie przekłuć nakładki ostrym przedmiotem.
- △ Nie próbuj naprawiać nakładki na własną rękę.
- △ Przed czyszczeniem odłącz nakładkę od gniazdka.
- △ Osoby niewrażliwe na ciepło, dzieci lub osoby o ograniczonych zdolnościach ruchowych bądź umysłowych – muszą używać nakładki pod ścisłą kontrolą.
- △ To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat lub przez osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, umysłowych lub osoby nie mające dostarczającej wiedzy o pracy urządzenia, jeśli będą

pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo, która zapoznała się z instrukcją lub zostaną przez tę osobę poinstruowane, jak bezpiecznie używać urządzenia i rozumieją ryzyka związane z użytkowaniem nakładki elektrycznej.

△ Czyszczenie i konserwacja urządzenia nie mogą być wykonywane przez dzieci bez opieki.

△ Nie może być używane przez bardzo małe dzieci (w wieku od 0 do 3 lat). Urządzenie nie powinno być użytkowane przez dzieci w wieku powyżej 3 lat, chyba że rodzic lub opiekun dokona ustawienia poziomu temperatury za dziecko lub poinstruuje dziecko, jak bezpiecznie korzystać z Przełącznika Wyboru Ustawienia Temperatury.



△ Urządzenie może być podłączane do instalacji elektrycznej o parametrach zgodnych z tymi, które zostały umieszczone na tabliczce znamionowej urządzenia.

△ Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez autoryzowany serwis, aby uniknąć wszelkich ryzyk.

△ W celu używania nakładki VITAMMY® THERMO 2X razem z urządzeniami medycznymi, zasięgnij opinii Twojego rehabilitanta lub lekarza. Jeśli cierpisz na zaburzenia krążenia krwi lub cukrzycę, przed użyciem urządzenia zasięgnij opinii lekarza.

△ Nadmierne ogrzewanie może wywołać podrażnienia lub spowodować oparzenia.

△ Nie stosuj nakładki razem z cieciami, maściami lub żelami zawierającymi

składniki wytwarzające ciepło.

- △ Nie używaj urządzenia w pobliżu środków anestetycznych, łatwopalnych z powietrzem, tlenem i podtlenkiem azotu.
- △ Trzymaj przewód z dala od źródeł ciepła.
- △ Nie wystawiaj urządzenia na bezpośrednie działanie czynników atmosferycznych (deszczu, słońca, itd..)
- △ Nie ciągnij za kabel zasilający ani za urządzenie, aby odłączyć je od zasilania.
- △ Nie wystawiaj urządzenia na działanie wysokich temperatur.
- △ Nie dotykaj urządzenia mokrymi rękoma.
- △ Nie używaj nakładki, jeśli uległa zamoczeniu lub zawilgoceniu.

INNE WSKAZÓWKI

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA NAKŁADKI ELEKTRYCZNEJ

1. Przed czyszczeniem nakładki, odłącz ją od gniazdka elektrycznego.
 2. Nakładka wyposażona jest w kabel, który należy odłączyć przed czyszczeniem.
- △ Nigdy nie zanurzaj panelu kontrolnego w wodzie.
3. Po odłączeniu przewodu zasilającego od nakładki elektrycznej można ją prać ręcznie w temperaturze maksymalnie 30 °C.
 4. Wywieś nakładkę do całkowitego wyschnięcia.
- △ Do suszenia nakładki nie używaj suszarki do włosów.
- △ Nakładki nie można prać chemicznie lub wyżymać ani suszyć w suszarce bębnowej.
- △ Nakładki nie wolno prasować.
- △ Czyszczeniem nakładki elektrycznej nie powinny zajmować się dzieci bez nadzoru osób dorosłych.

△ Przed ponownym użyciem nakładkielektrycznej, upewnij się, że jest ona całkowicie sucha.

△ Nie używaj żadnych rozpuszczalników ani naftaliny.

PRZECHOWYWANIE NAKŁADKI ELEKTRYCZNEJ NA ŁÓŻKO

Nakładka po użyciu powinna być przechowywana zgodnie z następującymi zasadami:

1. Przed złożeniem nakładki i odłożeniem jej w miejsce przechowywania, należy poczekać, aż nakładka ostudzi się.
2. Podczas przechowywania nie należy kłaść lub stawiać na nakładce innych przedmiotów, aby uniknąć jej zagniecenia lub uszkodzenia.
3. Należy okresowo sprawdzać, czy nakładka nie nosi śladów uszkodzenia lub zużycia. Jeśli takie ślady pojawią się lub doszło do nieprawidłowego użycia nakładki, oddaj urządzenie do sprzedawcy lub serwisu przed kolejnym użyciem.
4. Nakładkę należy przechowywać w suchym miejscu.

△ To urządzenie nie jest przeznaczone do zastosowań medycznych w szpitalach.

UTYLIZACJA NIEPOTRZEBNEGO SPRZĘTU PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW DOMOWYCH W UNII EUROPEJSKIEJ



Obecność tego symbolu na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że nie można pozbyć się tego produktu w taki sam sposób jak odpadów z gospodarstw domowych. W związku z tym jesteście Państwo odpowiedzialni za utylizację zużytego sprzętu i jesteście zobowiązani dostarczyć go do autoryzowanego punktu recyklingu niepotrzebnego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Sortowanie, usuwanie i recykling zużytego sprzętu przyczyni się do ochrony zasobów naturalnych i zapewnia, że recykling odbywa się według zasad poszanowania zdrowia ludzkiego i środowiska. Aby uzyskać więcej informacji na temat punktów zbiórki zużytego sprzętu, należy skontaktować się z lokalnymi władzami bądź z lokalnym punktem utylizacji odpadów domowych.

WYMIARY I SPECYFIKACJA TECHNICZNA

MODEL SS01A(160*140)-2X

Napięcie prądu: 220~240 V

Częstotliwość prądu: 50/60 Hz

Moc: 2 × (55~60) W

Automatyczne wyłączenie po: ~180 minut

Rozmiar: 160 × 140 cm

Warunki przechowywania: 10~40°C. Przechowywać nakładkę czystą i suchą.

Warunki użytkowania: używać jedynie w suchych pomieszczeniach, zgodnie z instrukcją.

Najwyższa temperatura, którą osiąga to urządzenie, jest również najwyższą temperaturą dozwoloną przez Europejskie Normy dotyczące bezpieczeństwa użytkowników.

OBJAŚNIENIA UŻYTYCH ZNAKÓW

Znaki ostrzeżeń i symbole, które mogą pojawiać się w instrukcji i na urządzeniu są istotne by zapewnić bezpieczne korzystanie z zakupionego sprzętu. Ich znaczenie objaśnia tabela:

	Przeczytaj instrukcję		Producent
	Nie używać złożonego lub pogniecionego		Urządzenie zgodne z wymaganiami określonymi w obowiązujących Dyrektywach CE: 2014/35/EC Dyrektywa niskonapięciowa 2014/30/EC Dyrektywa EMC
	Nie prasować		Nie wykręcać
	Nie przekłuwać		Nie suszyć w suszarce bębnowej
	Nie wybielać		Suszyć na suszarce
	Trzymać z dala od wilgoci		Trzymać z dala od źródeł ciepła
	Nie prać w pralce		Prać ręcznie
	Nie prać chemicznie		Zużyty sprzęt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami. Urządzenie nie może być zutylizowane wraz z pozostałymi odpadami komunalnymi. Urządzenie należy wyrzucić do specjalnego pojemnika na zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny lub oddać w sklepie, gdzie kupisz podobny sprzęt. Użytkownik jest odpowiedzialny za prawidłową utylizację sprzętu. Prawidłowo zutylizowane urządzenie może być poddane recyklingowi, co pozwala uniknąć negatywnego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie.
	Urządzenie Klasy II		
	Dla dzieci powyżej 3 roku życia		
	Używać jedynie wewnątrz		Urządzenie zgodne z wymogami Unijnej dyrektywy RoHS

GWARANCJA

URZĄDZENIE	VITAMMY THERMO 2X(SS01A(160*140)-2X)
GWARANT	NOVAMED.PLS.A. ul. Traktorowa 143, 91-203 Łódź
WSPARCIE TECHNICZNE	Infolinia – tel. 887 11 00 66 e-mail: pomoc@novamed.pl
GWARANCJA	Gwarant zapewnia Nabywcę, że urządzenie VITAMMY, którego dotyczy niniejsza gwarancja, zostało zaprojektowane i wyprodukowane w oparciu o wysokie standardy jakości oraz o dobrej jakości urządzenia, braku wad materiałowych i produkcyjnych, które mogłyby zakłócać jego prawidłowe działanie. W przypadku wad, uszkodzeń i usterek ujawnionych w okresie niniejszej gwarancji Gwarant bezpłatnie naprawi lub wymieni urządzenie na nowe bezpłatnie w możliwie krótkim terminie nie przekraczającym 14 dni.
TYP GWARANCJI	Niniejsza gwarancja zakłada, że reklamowany sprzęt będzie dostarczony do serwisu na koszt Nabywcy, bezpłatnie naprawiony oraz bezpłatnie dostarczony z powrotem do Nabywcy.
OKRES GWARANCJI	24 miesiące na urządzenie.
BIEG OKRESU GWARANCJI	Gwarancja jest ważna od dnia zakupu potwierdzonego dowodem zakupu, który należy dołączyć do karty gwarancyjnej.
OBSZAR BOWIĄZYWANIA GWARANCJI	Niniejsza gwarancja obowiązuje na terytorium Polski.
POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU STWIERDZENIA USTERKI	Aby skorzystać z gwarancji, w ciągu 14 dni od chwili ujawnienia wady, należy skontaktować się z infolinią pomocy i wsparcia technicznego w celu uzyskania pomocy i w razie konieczności uruchomienia procedury reklamacji. W ramach procedury reklamacyjnej reklamowany sprzęt należy wysłać na adres serwisu, dołączając niniejszą kartę gwarancyjną i dowód zakupu.

WARUNKI WAŻNOŚCI GWARANCJI	W celu zachowania ważności gwarancji razem z reklamowanym urządzeniem należy dostarczyć niniejszą kartę gwarancyjną (poprawnie wypełnioną i podpisaną) oraz dowód zakupu zawierający datę zakupu wraz z nazwą zakupionego urządzenia.	
OGRANICZENIA I WYŁĄCZENIA GWARANCJI	Gwarancja nie przewiduje żadnej rekompensaty za szkody pośrednie lub bezpośrednie, wyrządzone osobom bądź urządzeniom, gdy urządzenie nie działało lub znajdowało się w serwisie.	
	Gwarancja nie obejmuje mechanicznych uszkodzeń sprzętu oraz wad i uszkodzeń wynikłych na skutek:	
	niewłaściwego (niezgodnego z przeznaczeniem) lub w sposób niezgodny z instrukcją użytkowania	
	niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją przechowywania i konserwacji (np. użycia niewłaściwych środków czyszczących) oraz użycia niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych	
	ingerencji nieautoryzowanego serwisu, samowolnych napraw, przeróbek i zmian konstrukcyjnych przyczyn natury zewnętrznej (zjawisk atmosferycznych, przepięcia w sieci energetycznej, niewłaściwego zasilania, itp.)	
PIECZĘĆ I PODPIS SPRZEDAWCY	Data	Podpis klienta

INFORMACJE KONTAKTOWE

 **DONGGUAN SUNBRIGHT Electric Appliance Co.,Ltd**

No.102, Shangdong Yiheng East Road, Qishi Town

523455 Dongguan City, Guangdong Province

PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

IMPORTER:

NOVAMEDPL

NOVAMED.PL S.A.

ul. Traktorowa 143; 91-203 Łódź, Poland

Infolinia pomocy i wsparcia technicznego: 887 11 00 66

MADE IN PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA / WYPRODUKOWANO W CHIŃSKIEJ REPUBLICE LUDOWEJ

